

CREATION & PHOTOS : STUDIO PAUL BOYÉ - Reproduction interdite - Tous droits réservés PAUL BOYÉ®
N°335 HOUSSE TACTIQUE MODULAIRE - 05.22



HOUSSE TACTIQUE MODULAIRE

GUIDE UTILISATEUR

Paul Boyé
TECHNOLOGIES

1095 chemin de la Riverotte 31860 LABARTHE-SUR-LÈZE - FRANCE
www.paul-boyé.fr



page 3 >> **INTRODUCTION**

page 4 >>1 **INFORMATIONS**

page 5 >>2 **PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE LA HOUSSE**

page 7 >>3 **AJUSTER LA HOUSSE**

page 8 >>4 **INSTALLATION DES PACKS BALISTIQUES SOUPLES**

page 8 >>5 **INSTALLATION DES PLAQUES BALISTIQUES**

page 9 >>6 **MISE EN PLACE DES POCHEs SUR LE SYSTEME
DE FIXATION MOLLE**



Dans le cadre du déploiement de la HTM, l'attention des destinataires est appelée sur la nécessité de respecter impérativement pour des questions de protection individuelle les préconisations relatives à la conformité des packs balistiques et des plaques balistiques à insérer dans la housse.

Pour rappel :

1. Seuls les **PACKS BALISTIQUES** des marques suivantes sont compatibles avec la HTM :
 - Cooneen ;
 - GK PRO ;
 - BURGMAN ;
 - VERSEIDAG ;
 - PAUL BOYE TECHNOLOGIES.
2. Seules les **PLAQUES BALISTIQUES STAND ALONE double courbure Classe IV** sont compatibles avec la HTM. Toutes les plaques dont les caractéristiques ne sont pas **STAND ALONE** ne sont pas compatibles avec la HTM et n'assurent donc pas la protection des personnels.

Les packs et les plaques doivent être insérés en respectant le sens côté corps des faces pectorale et dorsale.

Le gilet se porte toujours ajusté au plus près du corps.

La HTM n'est pas un produit ignifugé [aucune protection au feu].

S'il existe un doute sur la compatibilité d'un équipement de protection avec la housse l'avis d'un spécialiste doit impérativement être recherché.

À FAIRE

- S'assurer d'avoir la bonne taille d'housse.
Recouvrement min. sur les côtés de 2 cm.
Toujours respecter le sens des plaques et packs souples.
- **Les plaques doivent être utilisées en addition avec les packs souples et jamais seules.**
- Si vous avez perçu un pack balistique sur mesure, il est possible de commander une housse tactique modulaire sur mesure.

NE JAMAIS FAIRE

- Laisser un espace du torse non couvert par la housse sur les côtés.
- Positionner la plaque à plus de 2 cm en dessous du sternum.
- Le rangement d'objets durs (téléphone portable, stylo, pendentif, porte badge, vapoteuse...) dans les poches des vêtements portés sous la housse est proscrit afin de prévenir tout risque de blessure par «projectile secondaire» en cas d'impact de balle.

INSPECTION DE LA HOUSSE

PROCÉDER À UNE AUTO-VÉRIFICATION VISUELLE ET TACTILE AVANT CHAQUE UTILISATION

ÉCHANGER SI LES PLAQUES, PACKS SOUPLES ET HOUSSE :

- Sont touchés par des éclats, ou balles.
- Ont été déchirés en cours de mission.
- Si des coutures ont lâché.

RENDRE COMPTE SI :

Les plaques sont craquelées ou si vous entendez des bruits de morceaux en les secouant.
La housse extérieure est déchirée et laisse entrevoir les plaques.

>> **La taille de la Housse Tactique Modulaire correspond à la taille des packs balistiques de votre gilet pare-balles à port individuel.**

GRILLE DES TAILLES HOMME

Tour de poitrine (en cm) : 88-100 | 104-116 | 120-132 | 136-148

Conformations : C - M - L - XL

GRILLE DES TAILLES FEMME

Tour de poitrine (en cm) : 80/85 | 90/100 | 105/115

Tailles de bonnet : B | D

Conformations : M | L | XL

ENTRETIEN



LA HOUSSE
PEUT SE LAVÉ
EN MACHINE



CHLORAGE INTERDIT



SÉCHAGE À L'AIR LIBRE
UNIQUEMENT



REPASSAGE INTERDIT



NETTOYAGE
À SEC INTERDIT

IL EST RECOMMANDÉ DE PROCÉDER AU NETTOYAGE RÉGULIER DE LA HTM AUX FINS DE PRÉVENTION DES RISQUES SANITAIRES.

HOUSSE TACTIQUE MODULAIRE



DEVANT



CÔTÉ



DOS

PACKS BALISTIQUES SOUPLES

Compatibilité des packs :

- ▶ GK PRO
- ▶ Burgman
- ▶ Paul Boyé Technologies
- ▶ Verseidag
- ▶ Cooneen



PACK DEVANT



PACK DOS

PLAQUES BALISTIQUES


Compatibilité des plaques :

Plaques balistiques STAND ALONE double courbure Classe IV.



THORAX ET DOS

SANGLE D'EXTRACTION

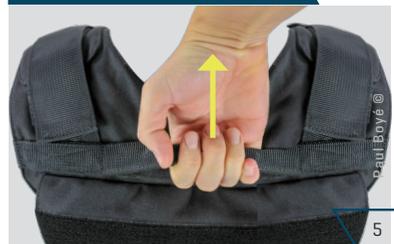

Paul Boyé ©

LES POCHE



POCHE LACRYMOGENE



POCHE POLYVALENTE



POCHE RADIO



POCHE MENOTTES

S'équiper :

1. Ouvrir la glissière centrale de la housse.
1. Passer la housse ouverte comme une veste.
2. Soulever la face avant de la housse.
3. Ajuster les sangles élastiquées sur l'abdomen en privilégiant le confort.
4. Fermer la glissière centrale.

**3****Réglages aux épaules :**

1. Clipser les deux parties des bretelles ensemble.
2. Rabattre les pattes auto-agrippantes.
3. Glissez la sangle dans la boucle puis régler le serrage en la rabattant sur la patte auto-agrippante.

**1** INSÉRER DU BAS VERS LE HAUT POUR FERMER

DÉCLIPSER DU HAUT VERS LE BAS POUR OUVRIR

**2****3****Réglage à la taille :**

1. Fermez les boucles.
2. Ajuster les sangles et les maintenir enroulées sur elles-même grâce à leur patte auto-agrippante.

**1****2**

PACK AVANT



PACK DOS



À FAIRE

- Les packs et les plaques doivent être insérés en respectant le sens côté corps des faces pectorales et dorsales. LE GILET SE PORTE TOUJOURS AJUSTÉ AU PLUS PRÈS DU CORPS.
- Le recouvrement est de la face dorsale par la face pectorale.

1. En respectant scrupuleusement le **sens d'insertion (côté corps)**, enfiler le pack souple dans la housse en commençant par les bretelles.
2. En s'aidant des mains, bien faire glisser le pack souple dans les bretelles au maximum.
3. Le pack souple ne doit comporter aucun pli et la housse doit se fermer sans effort.
4. Fermer complètement la housse au moyen de la fermeture à glissière.

PLAQUES AVANT ET DOS

RESPECTER LE SENS DE COURBURE




INSPECTER L'ASPECT DES PLAQUES AVANT LEUR MISE EN PLACE. MANIPULER LES PLAQUES AVEC PRÉCAUTION AFIN D'ÉVITER TOUT CHOC VIOLENT.

1. Ouvrir la poche et insérer complètement la plaque en respectant scrupuleusement le sens d'insertion.
2. Refermer correctement la poche avant à l'aide de la fermeture à glissière.
3. Refermer correctement la poche arrière à l'aide du rabat auto-agrippant.



Le système MOLLE est un système de fixation normalisé constitué de séries de boucles d'attaches plates. L'utilisateur peut ainsi personnaliser l'agencement de sa HTM en plaçant les accessoires et poches à l'endroit le plus pratique pour lui. Il peut aussi ajouter ou retirer les poches selon son besoin du moment.

Le système de fixation MOLLE permet un véritable tressage de sangles entre la HTM et la poche, assurant un maintien parfait. Pour assembler les deux équipements, intercaler, comme dans un tissage classique, les sangles de chaque équipement. L'extrémité de la sangle se loge dans le tunnel sous la poche.

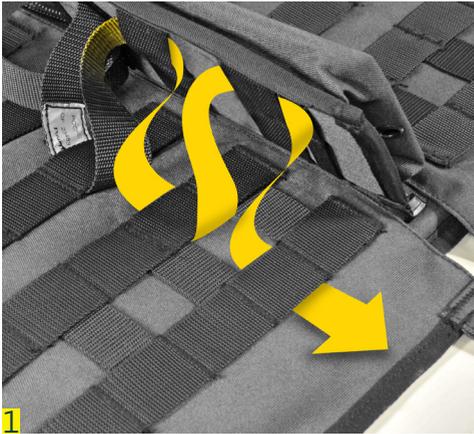

1. Fixez les poches à votre convenance sur les bandes MOLLE de la housse. Les poches se fixent en tissant leurs 2 sangles avec les passants de la housse et de la poche. Il s'agit d'un dispositif anti-arrachement.

2. Une fois les sangles tissées, insérer l'extrémité rigide de la sangle dans le tunnel au dos de la poche.

3. Une tirette permet d'extraire plus facilement la sangle lors du repositionnement de la poche.



